

简明安装指南

NComputing L系列接入终端



NComputing 接入终端运行在以下操作系统:

- Windows
- Linux

支持的操作系统如有更改, 恕不通知。
请查看我们的网站以获取最新的操作系统支持信息。

© 2007 NComputing 公司版权所有。
规格如有更改, 恕不通知。
NComputing® 商标归 NComputing 公司所有, 在美国和其它国家已被注册。
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司的注册商标。
其它商标和名称归各自所有人。

步骤 1 连接接入终端

L230 / L130

L230

L130

L120 / L200


1 USB 闪存接口*	4 显示器接口	7 电源开关
2 局域网接口 (RJ45)	5 扬声器输出	8 麦克风输入
3 鼠标/键盘接口	6 直流电源输入	

*只存在于L200/L200.

接口和电源开关位置可能有所差异, 未包括外部设备。

请首先配置接入终端, 然后安装PC主机软件。

步骤 2 硬件安装

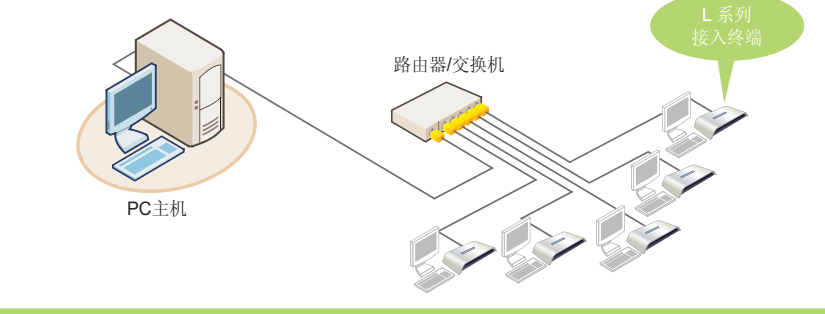

步骤 3 配置接入终端

点击 "Options" 按钮

点击 "Setup" 按钮

获取动态 IP 地址

- 选择 "Network" 标签
- 选择 "Dynamic IP address" 按钮
- 点击 "Save" 按钮

使用静态 IP 地址

- 选择 "Network" 标签
- 选择 "Use Static IP Address" 按钮
- 输入指定给接入终端的静态 IP 地址
- 点击 "Save" 按钮

- 选择 "Options" 标签
- 在 "Server Connection List" 列表中选择 "Autodetection", 然后点击 "Edit" 按钮。

- 在 "Desktop Size" 区域设置显示分辨率。
- 点击 "OK" 按钮。
- 在 "Setup" 窗口, 点击 "Save" 按钮。

步骤 4 软件安装

注: 当安装和注册本软件时, 请将接入终端和PC主机接入到网络中, 这将确保软件可以通过以太网接收并注册所有接入终端的序列号。

- 运行安装程序。
- 执行屏幕指示。
- 若有需要, 可建立新用户。

- 当重启完成后, 运行 "以注" 以注册软件和接入终端, 并遵循以下指示。
- 如果您为一个现有的安装增加接入终端, 您必须注册所有接入终端。
- 运行 "以注" 来注册新的接入终端, 遵照指示执行。

步骤 5 使用接入终端

选择PC主机或者是服务器, 然后点击 "Connect" 按钮。

步骤 6 怎样使用 VESA 安装背板

